

1/18

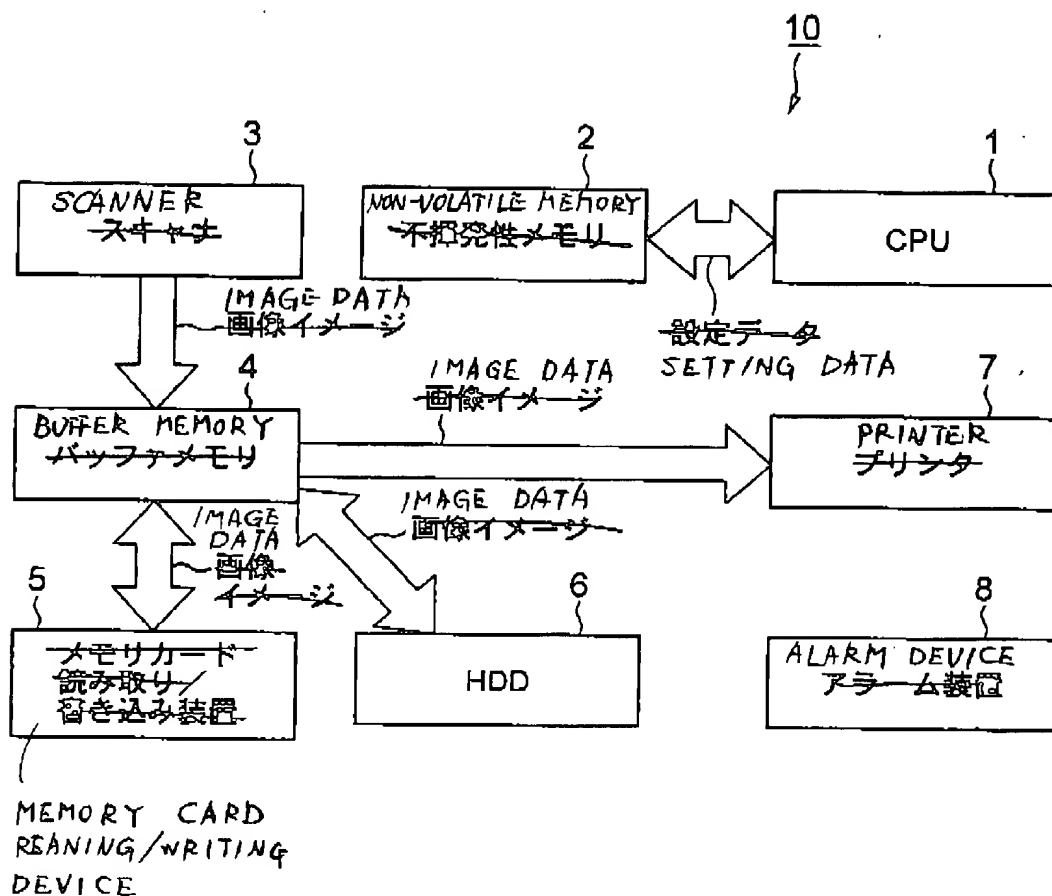


FIG. 1

2/18

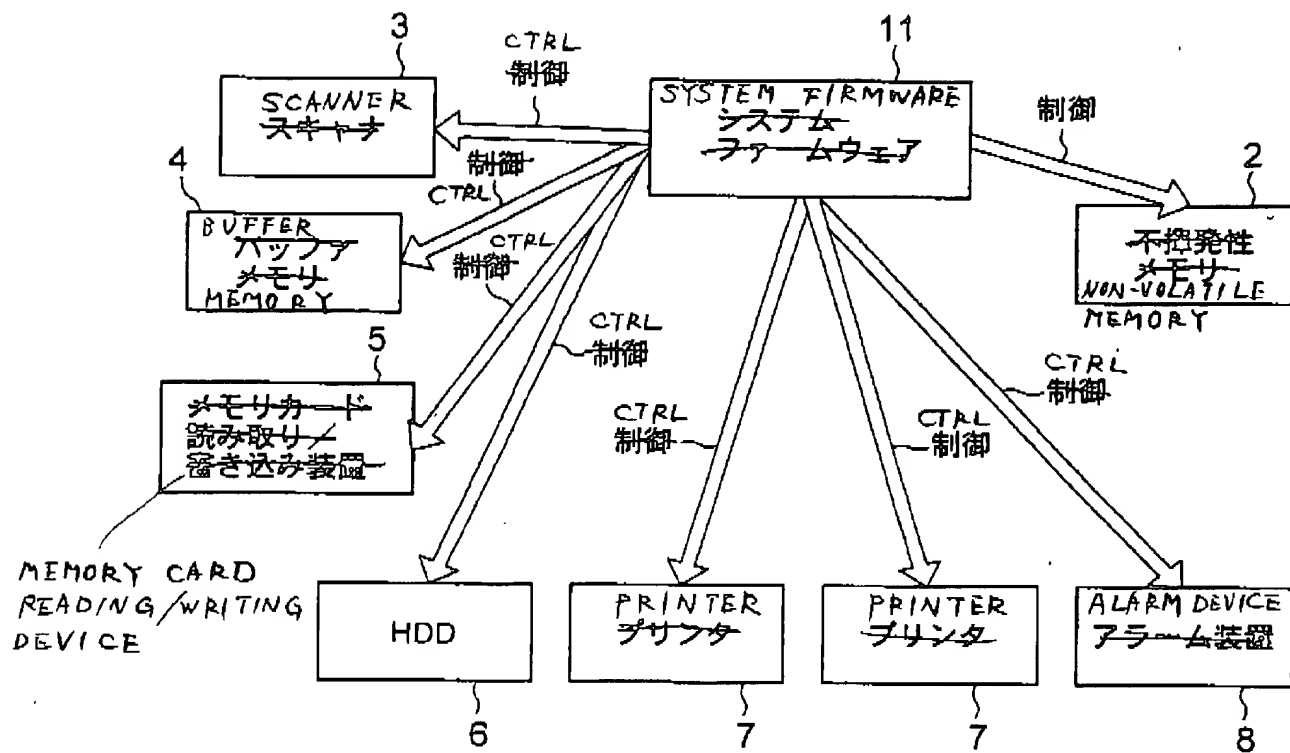


FIG. 2

3/18

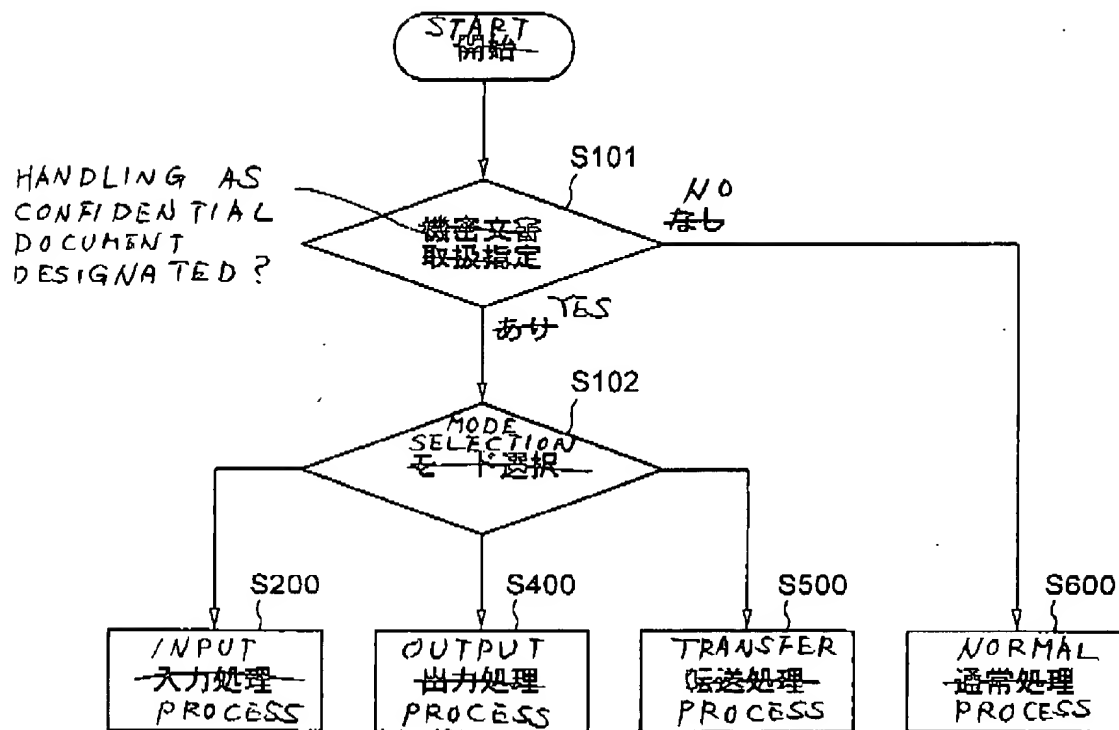


FIG. 3

4/18

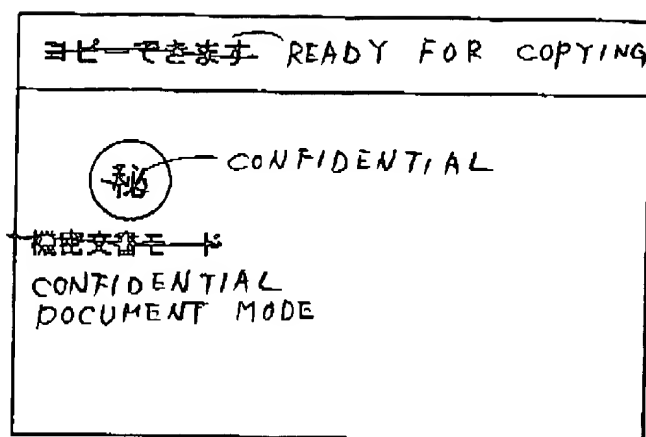


FIG. 4

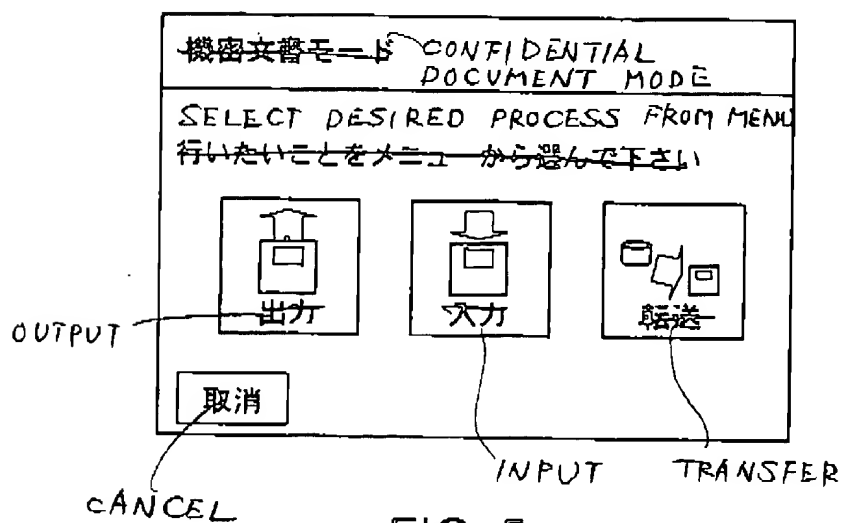


FIG. 5

5/18

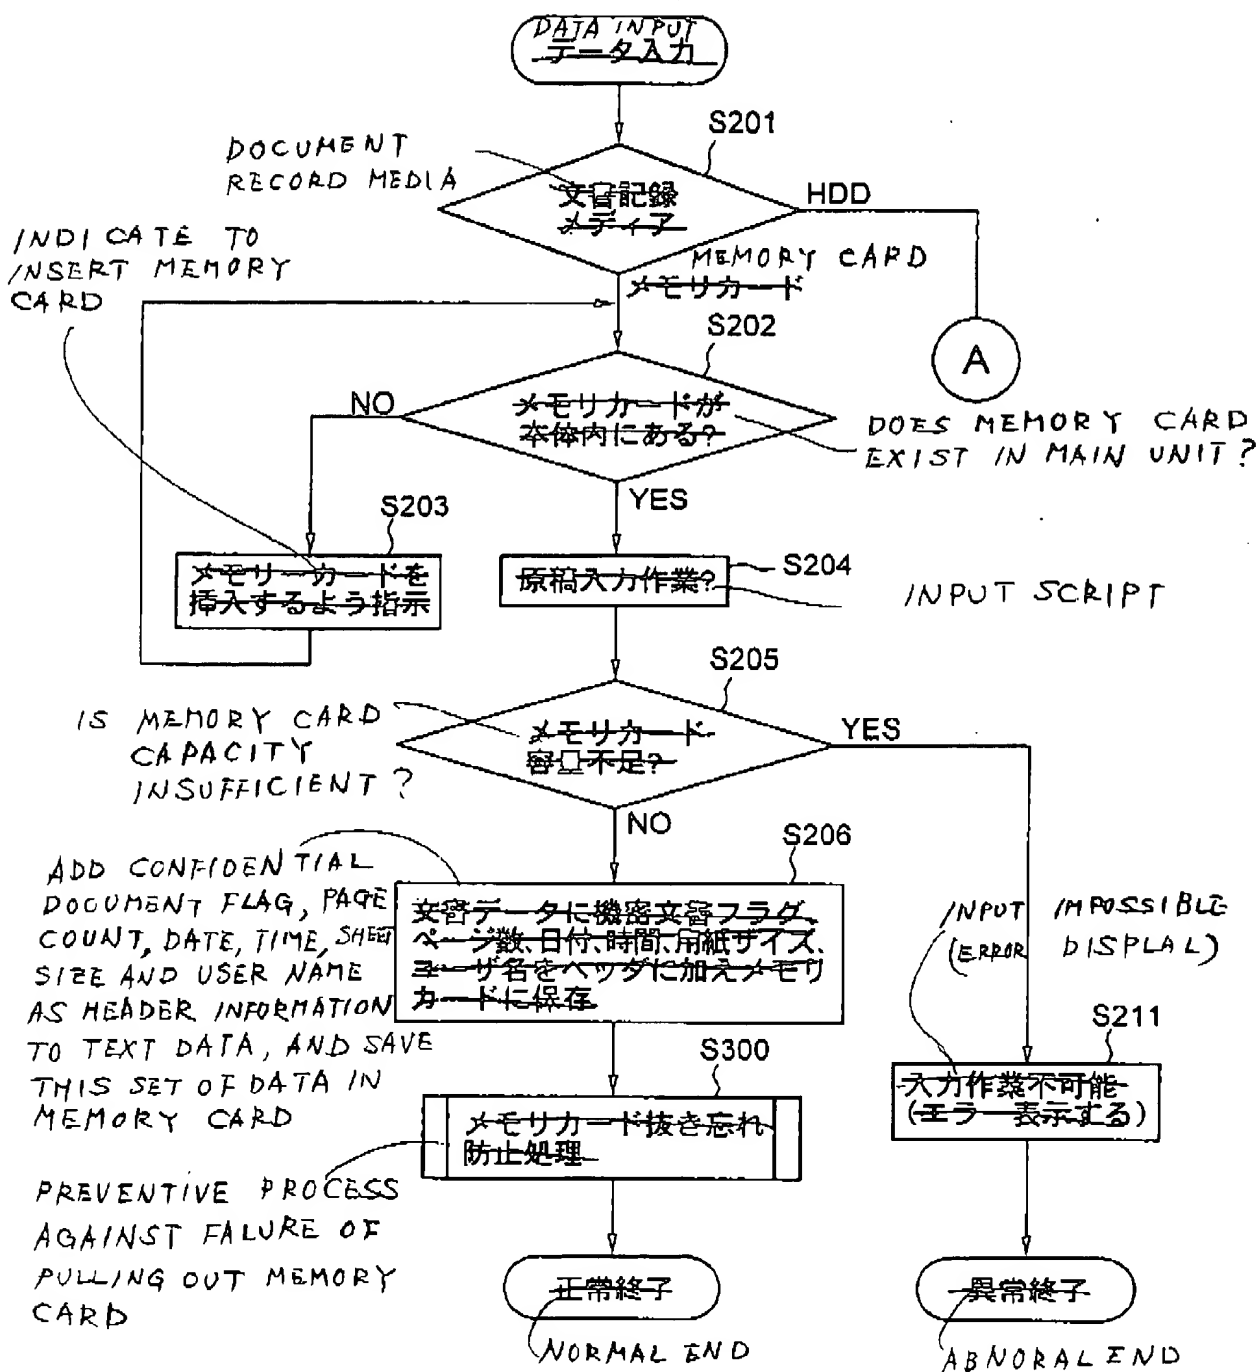




FIG. 7

7/18

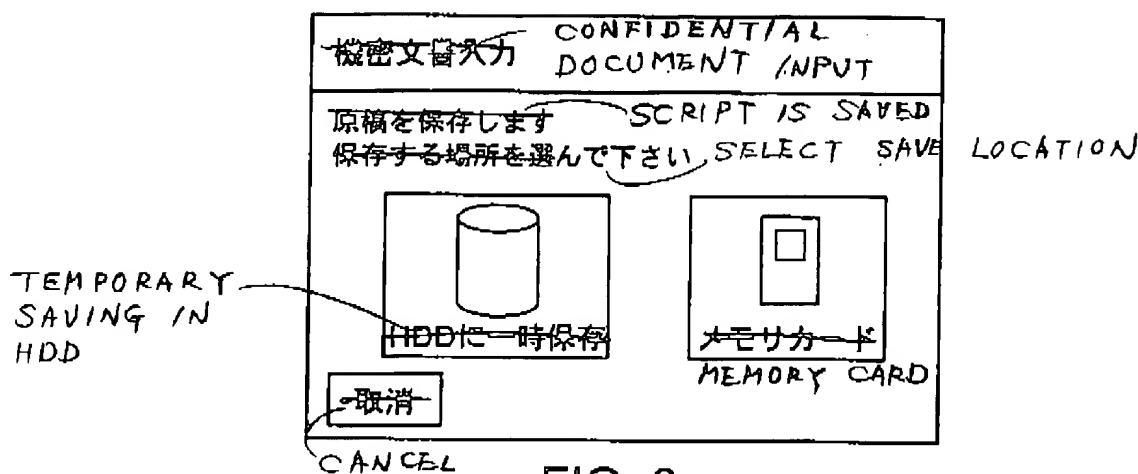


FIG. 8

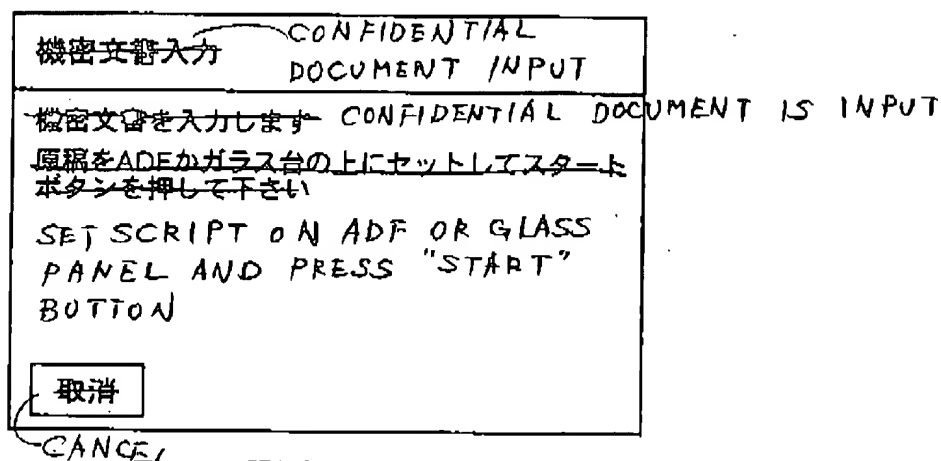


FIG. 9

MAKE SURE TO PULL OUT MEMORY CARD FROM MAIN UNIT

IF MEMORY CARD REMAINS INSERTED FOR \* MIN. ALL CONTENTS IN MEMORY CARD ARE ERASED FOR KEEPING CONFIDENTIALITY

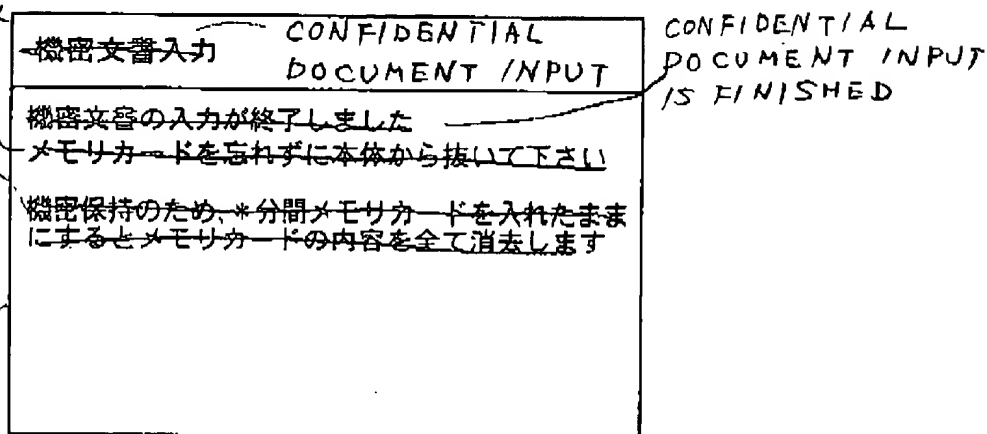


FIG. 10

8/18

DOCUMENT IS  
TEMPORARILY SAVED  
IN HDD. INPUT  
USER NAME AND  
PASSWORD.

機密文書入力
CONFIDENTIAL  
DOCUMENT INPUT

---

~~文書をHDDに一時的に保存します。ユーザ名  
をパスワードを入力して下さい~~

USER NAME  
~~ユーザ名:~~

PASSWORD  
~~パスワード:~~

CANCEL                      SET

FIG. 11

CAUTION  
SCRIPT INPUT IN  
HDD WILL BE  
AUTOMATICALLY  
ERASED AT \*\*: \*\*  
AFTER \*\* HOURS  
FROM NOW

機密文書入力
CONFIDENTIAL  
DOCUMENT INPUT

---

機密文書の入力が終了しました

~~HDDに入力した原稿は、今から\*\*時間後の\*\*時  
\*\*分に機密保持のため自動的に消去されますの  
でご注意ください。~~

CONFIRM

CONFIDENTIAL  
DOCUMENT INPUT  
IS FINISHED

FIG. 12



PREVENTIVE PROCESS AGAINST  
FAILURE OF MEMORY CARD  
PULLING OUT

※モリカード  
抜き取り処理

```
INITIALIZE TIMER
```

—ダイマ初期作—

~ S301

INDICATE TO PULL OUT  
MEMORY CARD FROM MAIN  
UNIT

メモリーカードを本体  
から抜くよう指示

ALARM ON

~~アヲ~~ ~~△ON~~

**S303**

TIMER SET TIME  
ELAPSED

**S306**

### タイマ設定時間経過?

NC

**YES**

ERASE ALL  
TEXT DATA IN  
MEMORY CARD  
AND NOTIFY  
USER OF ERAS

※メモリカード内の文書  
データ全消去を行い、  
ユーズにも通知する

NO

★モリカード  
抜かれたか？

IS MEMORY  
CARD PULLED  
OUT?

YES \$305

~~タイマ、アラーム、OFF~~

TIMER AND  
ALARM OFF

正常終了

NORMAL END

IS MEMORY  
CARD PULLED  
OUT

メモリカード  
抜かれたか?

NG

**YES**

~~タイマ、アラーム、OFF~~

TIMER AND  
ALARM OFF

異常終了

-ABNORMAL END

FIG. 13

10/18

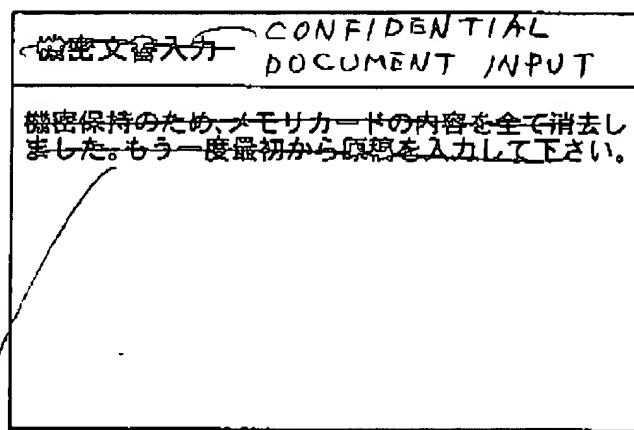


FIG. 14

ALL CONTENTS IN MEMORY CARD  
ARE ERASED. INPUT SCRIPT AGAIN  
FROM BEGINNING

11/18

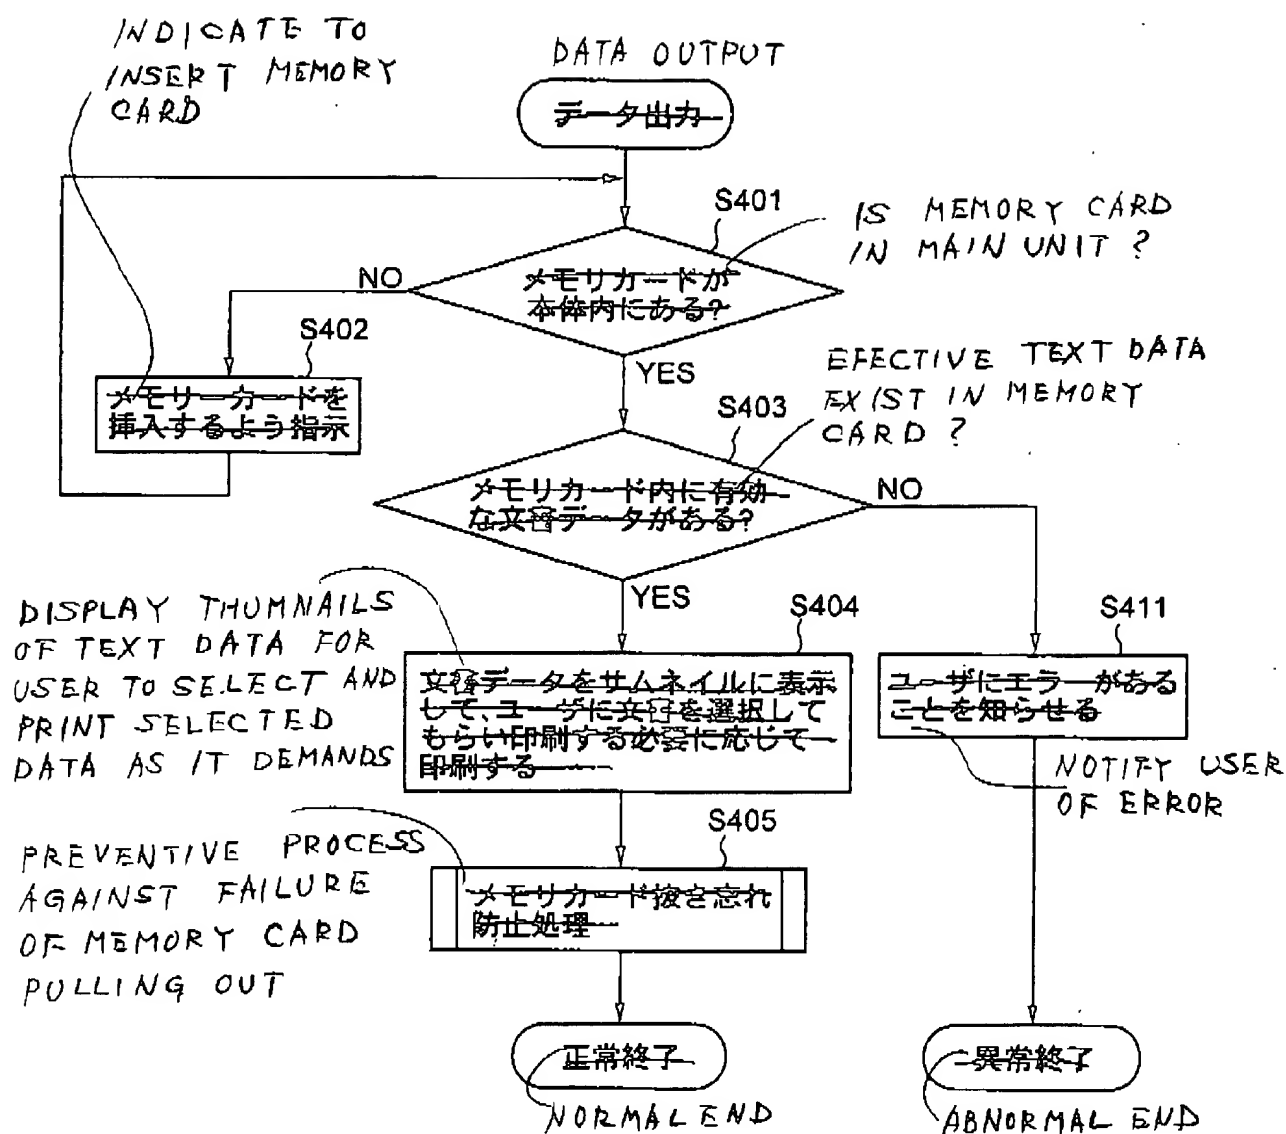


FIG. 15

12/18

機密文書出力 CONFIDENTIAL DOCUMENT OUTPUT

DOCUMENT IN MEMORY CARD IS PRINTED OUT.

メモ리카ード内の文書を印刷します  
メモ리카ードを挿入して確認ボタンを押して  
下さい。

INSERT MEMORY CARD AND  
PRESS "CONFIRM" BUTTON.

取消 確認

CANCEL CONFIRM

FIG. 16

機密文書出力 CONFIDENTIAL DOCUMENT OUTPUT

印刷する文書を選択して下さい  
SELECT DOCUMENT TO BE PRINTED.

A4 文書 DOCUMENT  
A4 文書 DOCUMENT  
A3 文書 DOCUMENT

取消 \*1\* ページ PAGE 進む 戻る  
GO BACK

CANCEL

FIG. 17

機密文書出力 CONFIDENTIAL DOCUMENT OUTPUT

印刷する場合はスタートボタンを押して下さい  
PRESS "START" BUTTON WHEN PRINTING.

スキャンされた日付 SCANNING DATE  
\*\*/\*\*/\*\* \*\*:\*

文書のページ数: \*\* ページ PAGE COUNT: \*\* PAGES

用紙サイズ: A4 SHEET SIZE

データサイズ: \*\* MB DATA SIZE

A4 文書 DOCUMENT

取消 全ページ表示

CANCEL DISPLAY ALL PAGES

FIG. 18

13/18

MAKE SURE TO PULL  
OUT MEMORY CARD  
FROM MAIN UNIT.

IF MEMORY CARD  
REMAINS INSERTED  
FOR \* MIN. ALL  
CONTENTS IN MEMORY  
CARD ARE ERASED  
FOR KEEPING  
CONFIDENTIALITY.

機密文書出力	CONFIDENTIAL DOCUMENT OUTPUT
機密文書の出力が終了しました	OUTPUT OF DOCUMENT
メモリカードを忘れずに本体から抜いて下さい	
機密保持のため、*分間メモリカードをいれたままにするとメモリカードの内容を全て消去します	

CONFIDENTIAL  
COMPLETED.

FIG. 19

ALL CONTENTS IN  
MEMORY CARD WERE  
ERASED FOR KEEPING  
CONFIDENTIALITY.

機密文書出力	CONFIDENTIAL DOCUMENT OUTPUT
機密保持のため、メモリカードの内容を全て消去しました	

FIG. 20

14/18

DATA TRANSFER

データ転送

INPUT USER NAME  
AND PASSWORD

ユーザ名、パスワード  
入力

S501  
IS PASSWORD  
AUTHENTICATED

IS MEMORY CARD  
IN MAIN UNIT

パスワード認証?

S502

NG

IS  
REINPUT  
PASSWORD  
OK?

YES

再入力  
パスワード  
OK?

NO

INDICATE TO  
INSERT MEMORY  
CARD

NO

メモリカードが  
本体内にある?

S503

YES

DOES EFFECTIVE  
TEXT DATA EXIST  
IN HDD

S505

NO

HDD内に有効な文書  
データがある?

IS FREE CAPACITY  
OF MEMORY CARD  
SUFFICIENT

S506

NO

メモリカード空き容  
量は十分あるか?

YES

メモリカードを  
挿入するよう指示

パスワード認証したユーザの  
機密文書データをHDDからメモ  
リカードへ転送する(転送終了後  
はHDD内の当該文書を削除する)

S507

PREVENTIVE PROCESS  
AGAINST FAILURE OF  
PULLING OUT  
MEMORY CARD

NOTIFY USER  
OF ERROR

S511

メモリカード抜き忘れ  
防止処理

S508

ユーザにエラー  
ことを知らせる

IS PREVENTIVE PROCESS  
AGAINST FAILURE OF  
PULLING OUT  
MEMORY CARD  
NORMALLY ENDED?

メモリカード抜き忘れ防止  
処理が正常終了したか?

S509

NO

YES

メモリカードにコピーした文書  
データをHDDから消去する

S510

ERASE TEXT DATA  
COPIED TO MEMORY  
CARD FROM HDD

正常終了

NORMAL END

異常終了

ABNORMAL  
END

異常終了

ABNORMAL  
END

FIG. 21

15/18

DOCUMENT  
TEMPORARILY SAVED  
IN HDD IS TRANSFERRED  
TO MEMORY CARD.

~~機密文書転送~~ CONFIDENTIAL  
DOCUMENT TRANSFER

~~一時的にHDDに保存していた文書をメモ리카ードへ転送します。ユーザ名、パスワードを入力して下さい。~~

USER NAME  
~~ユーザ名~~ 0123

PASSWORD  
~~パスワード~~ \*\*\*\*

~~取消~~ ~~設定~~

CANCEL SET

FIG. 22

USER NAME OR  
PASSWORD IS INVALID.  
INPUT AGAIN USER  
NAME AND PASSWORD.

~~機密文書転送~~ CONFIDENTIAL  
DOCUMENT TRANSFER

~~ユーザ名かパスワードが違います。  
もう一度ユーザ名、パスワードを入力して下さい。~~

USER NAME  
~~ユーザ名~~ 0123

PASSWORD  
~~パスワード~~

~~取消~~ ~~設定~~

CANCEL SET

FIG. 23

DOCUMENT SAVED  
IN HDD IS TRANSFERRED  
TO MEMORY CARD.  
INSERT MEMORY  
CARD.

~~機密文書転送~~ CONFIDENTIAL  
DOCUMENT TRANSFER

~~HDDに保存している文書をメモ리카ードへ転送します。メモ리카ードを挿入して下さい。~~

~~取消~~ ~~確認~~

CANCEL CONFIRM

FIG. 24

16/18

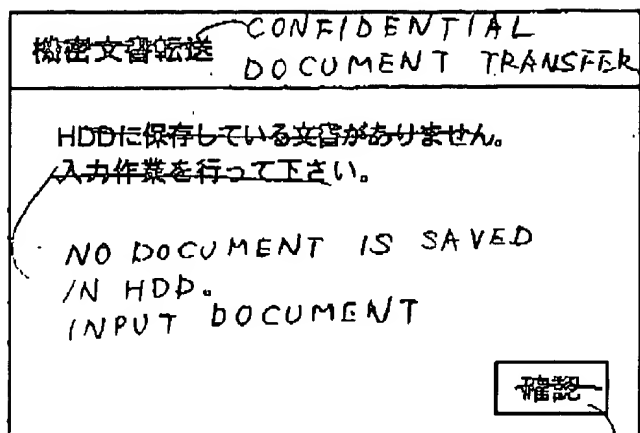


FIG. 25

CONFIRM

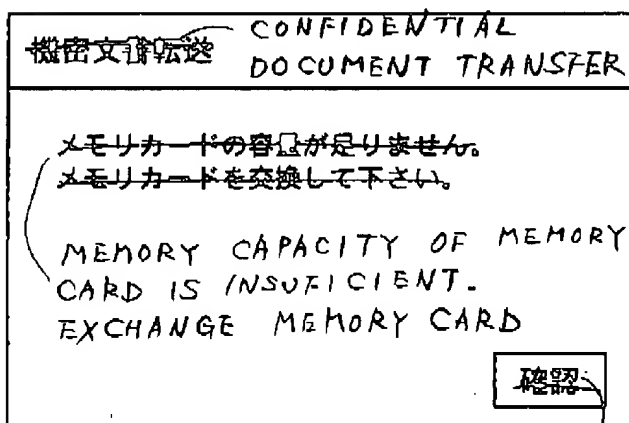


FIG. 26

CONFIRM

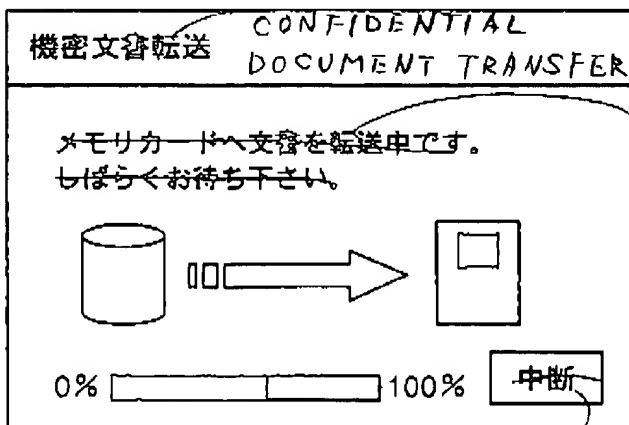


FIG. 27

INTERRUPT



17/18

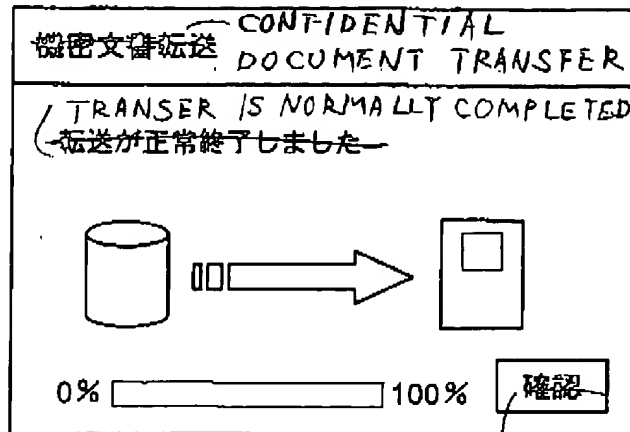


FIG. 28

CONFIRM

IF MEMORY CARD  
REMAINS INSERTED  
FOR \* MIN. ALL  
CONTENTS IN MEMORY  
CARD ARE ERASED  
FOR KEEPING  
CONFIDENTIALITY

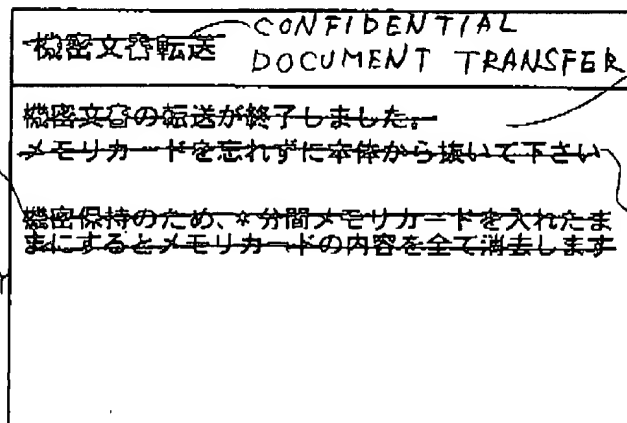


FIG. 29

TRANSFER OF  
CONFIDENTIAL  
DOCUMENT IS  
COMPLETED.  
MAKE SURE TO  
PULL OUT MEMORY  
CARD.

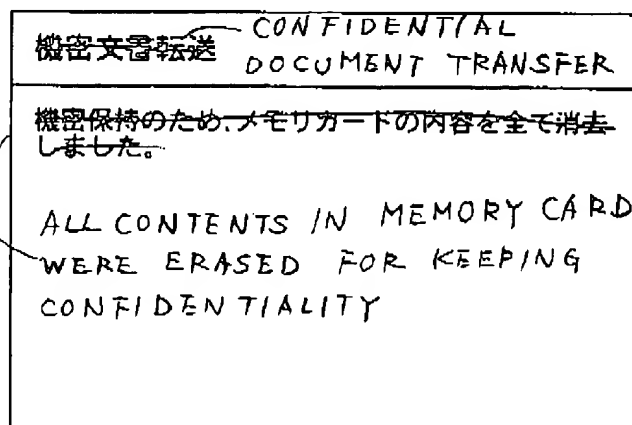


FIG. 30

18/18

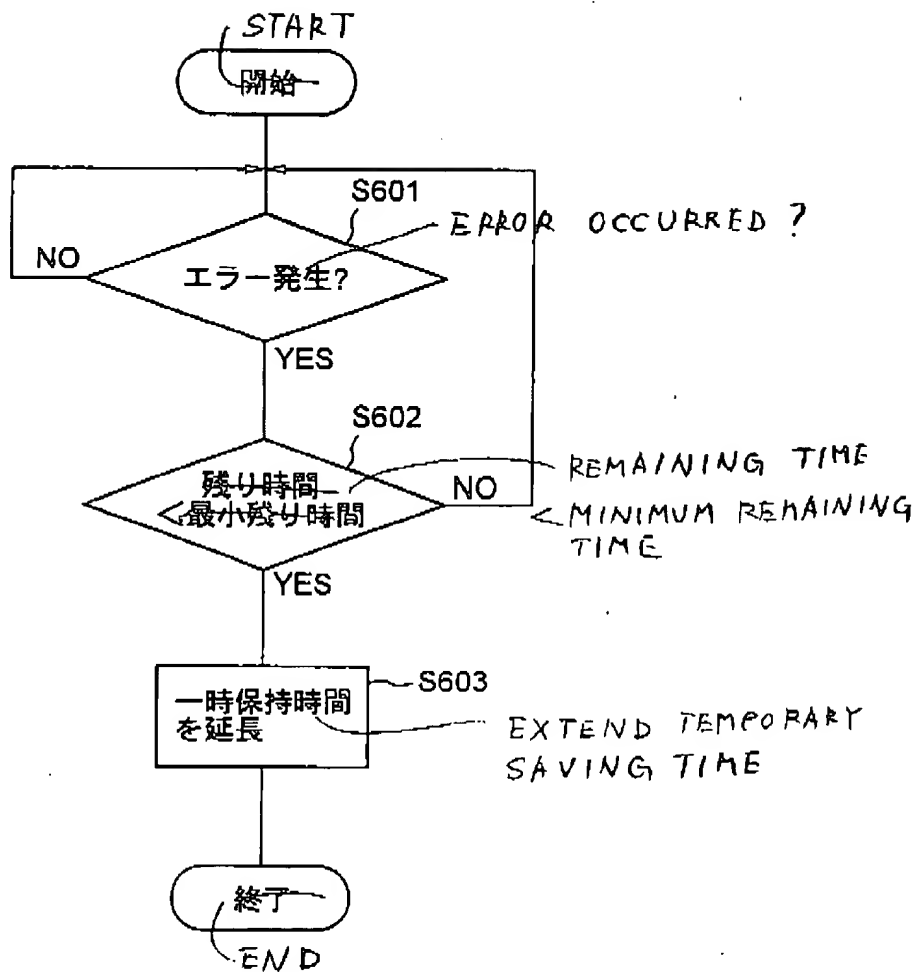


FIG. 31